

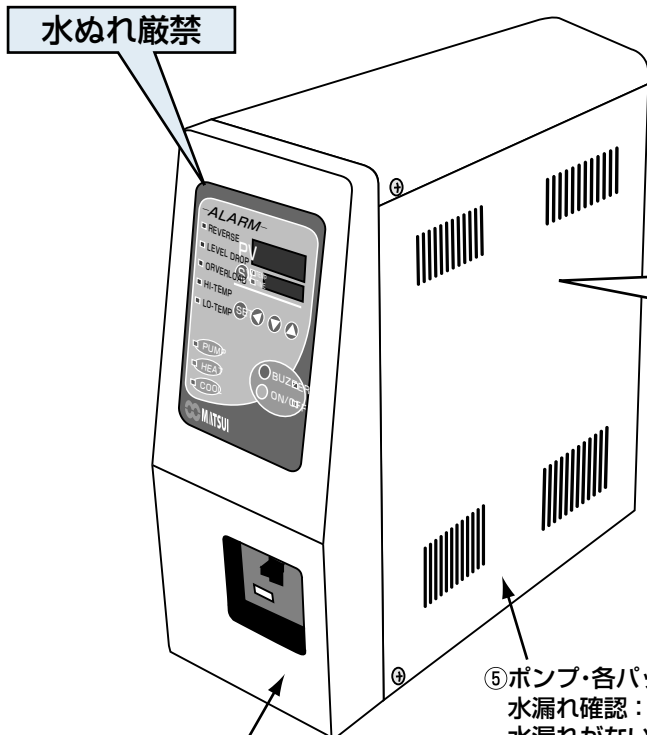



# 金型温度調節機(MC-5L型) 保守点検要領

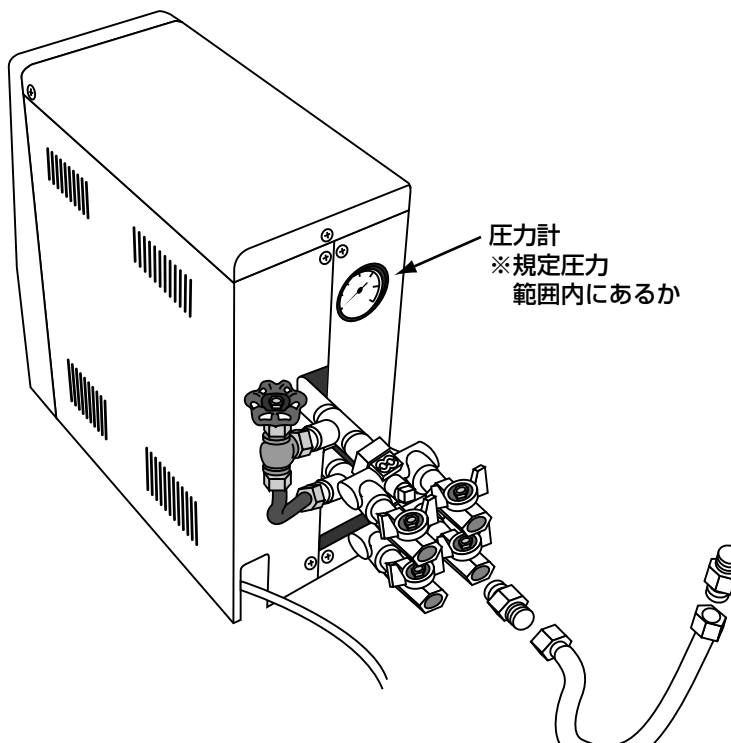

②フロートスイッチ  
異物・フロートの動作確認：1週間毎

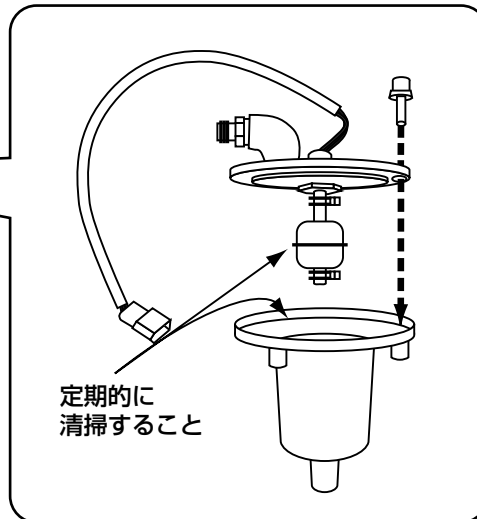

③送・返媒ホース  
ひび割れ・漏れ確認：1週間毎

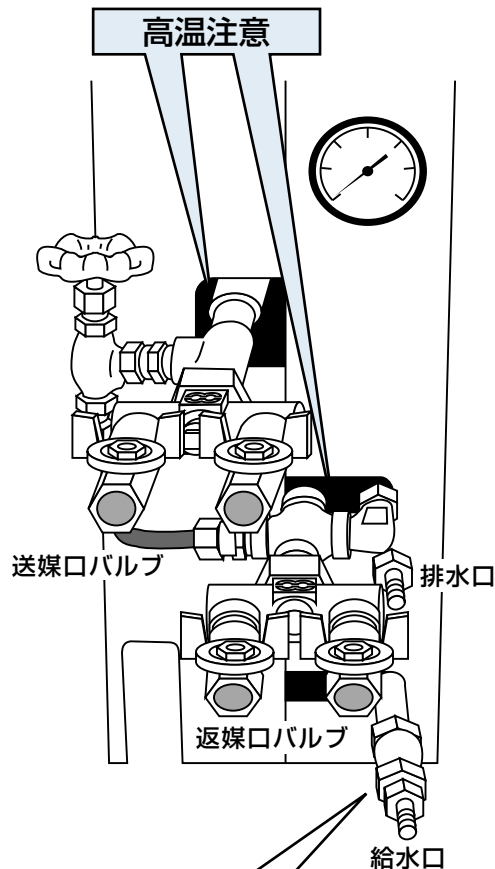

貴社設備の給水源バルブを閉じた後、プラグを取り外し、ストレーナーの清掃をしてください。